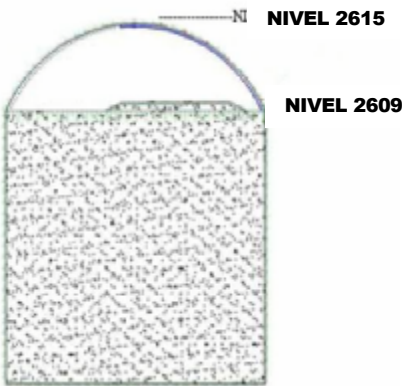
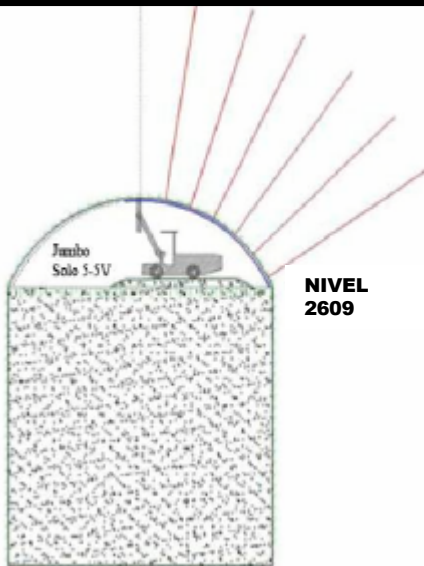
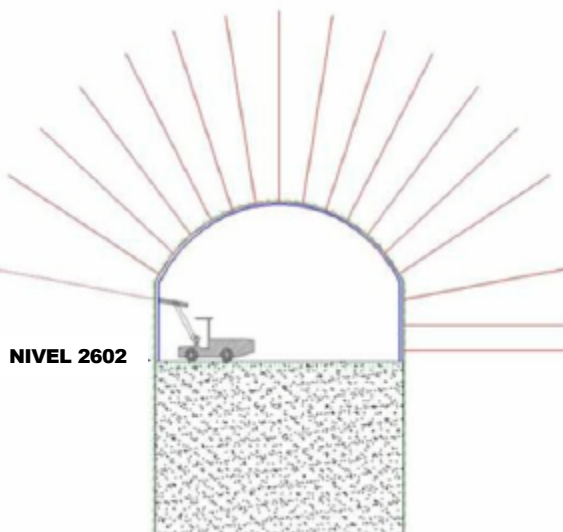
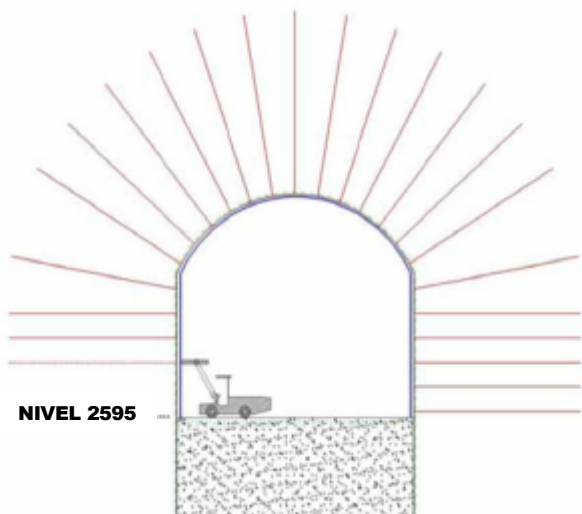
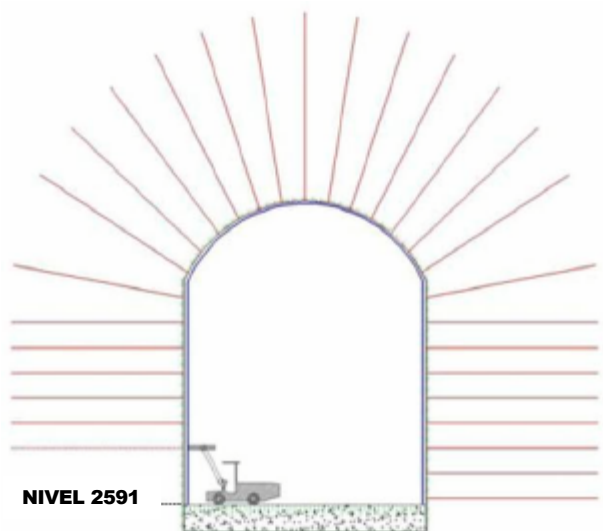


FASES DE RECUPERACION ESTACION TRANSFERENCIA

Fase 1: Llenado con arena Nivel 2609.	 NIVEL 2615 NIVEL 2609	Fase 2: Soporte parte superior de la ET	 NIVEL 2609	Fase 4: Soporte en paredes hasta nivel 2602.	 NIVEL 2602
Fase 6: Soporte en paredes hasta nivel 2595	 NIVEL 2595	Fase 8: Soporte en paredes hasta nivel 2591.	 NIVEL 2591		